


Anschlußbelegung - Fahrzeuggerät TravelControl professional / fleet

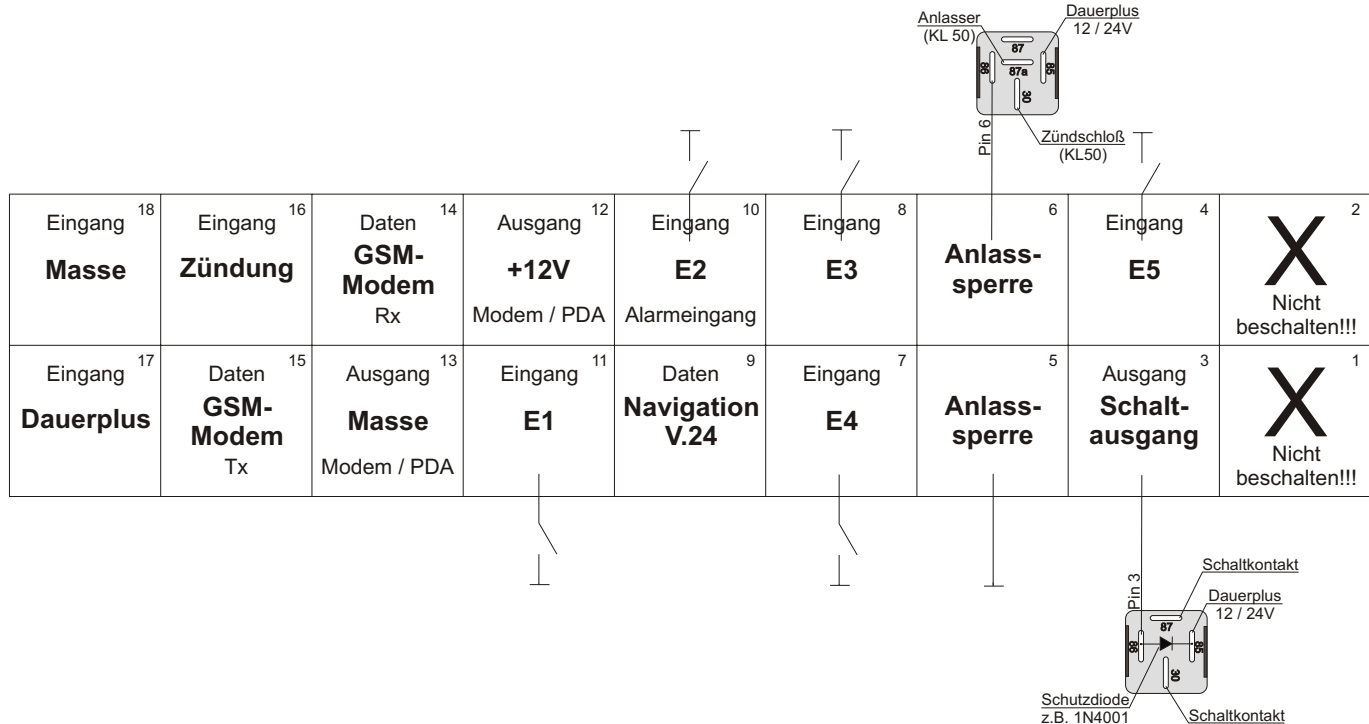

ACHTUNG!

An den Signaleingängen E1 bis E5 darf keine Spannung angelegt werden!!!